

楽ラク入門ガイド

ステップ1から順番に作業を進め、
写真の基本的な印刷方法をマスターしてください。

STEP
1

プリンタの準備


STEP
2

パソコンを使わずに
プリントする

STEP
3

こんなことも
できます

Colorio
E-100

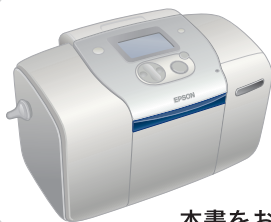

本書をお読みいただく前に、必ず『取扱説明書』に
記載されている安全に関する注意をご確認ください。

プリンタの準備 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1 箱の中身を確認します。


不足しているものがないか、プリンタや電源コードに破損がないか確認します。万一、付属品の不足や不良がありましたら、お手数ですがお問い合わせいただいた販売店までご連絡ください。

☐ プリンタ本体


本体に貼られている青いテープは取り外してください。



☐ 電源コード/ACアダプタ

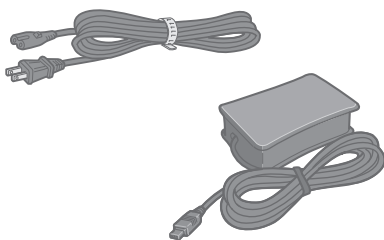

☐ インクカートリッジ

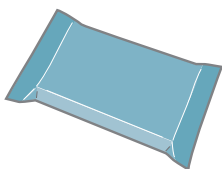

☐ プリンタソフトウェアCD-ROM (電子マニュアルも収録されています)



☐ 取扱説明書



(本書)




☐ メンテナンスセット

☐ 保証書

※このほかにも、各種ご案内や試供品が入っている場合もあります。

2 平らで安定した場所にプリンタを置きます。

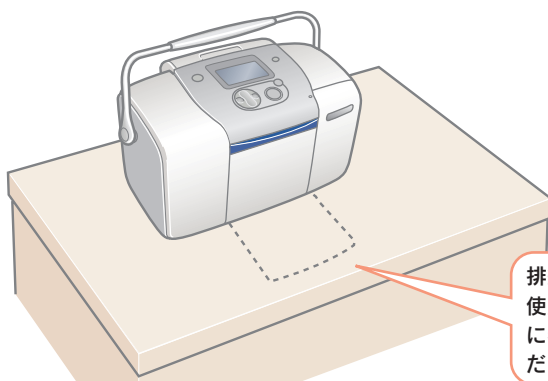

排紙トレイを開いて
使用しますので、前
に物を置かないでく
ださい。


ポイント

E-100は持ち運び便利なプリンタですが、傾いた場所や高温・多湿の場所など、お使いいただくのに適さない場所もありますので注意してください。

📖『取扱説明書』1ページ「製品をお使いいただく前に」

3 コンセントにつなぎます。

取っ手は用紙セット時に邪魔にならないよう、下図の位置（ケーブルより下）に倒しておいてください。

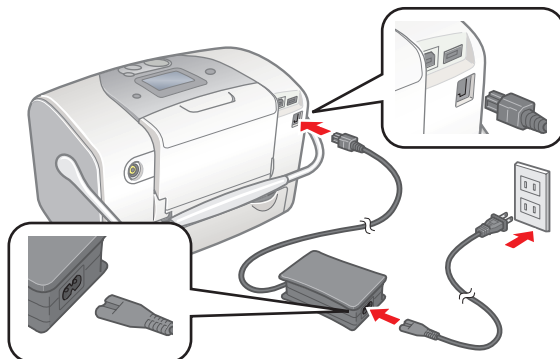

警告


AC100Vの電源以外は使用しないでください。
指定外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。

4 電源をオンにします。




5 インクカートリッジを取り付けます。


① インクカートリッジを4～5回振り、袋から取り出します。

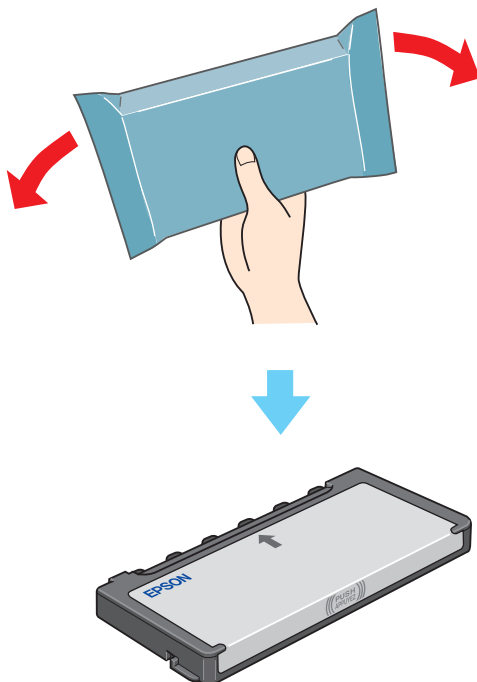


- ② インクカートリッジカバーを開けます。

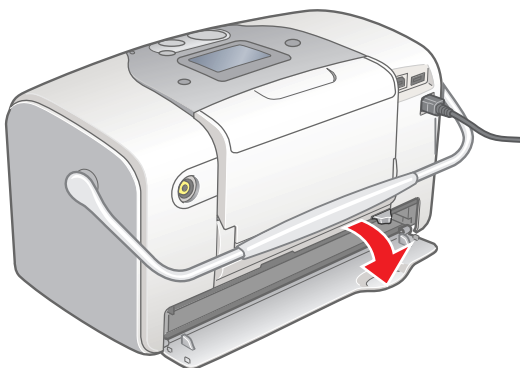

- ③ インク交換レバーを一旦右にスライドさせ、少し押し下げてから左側にスライドさせます。

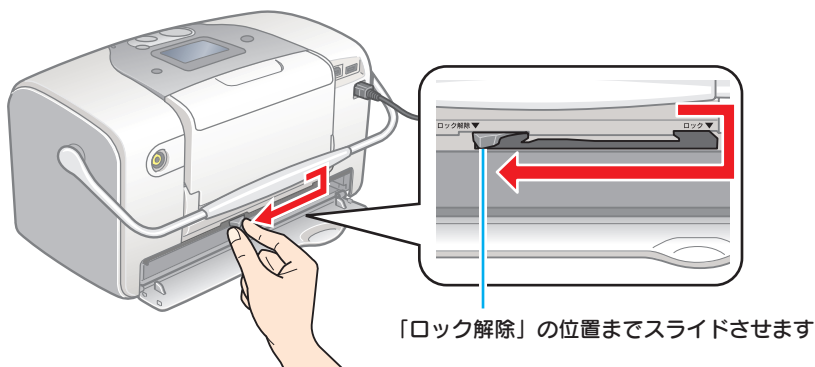


- ④ インクカートリッジを差し込み、固定されるまで押し込みます。

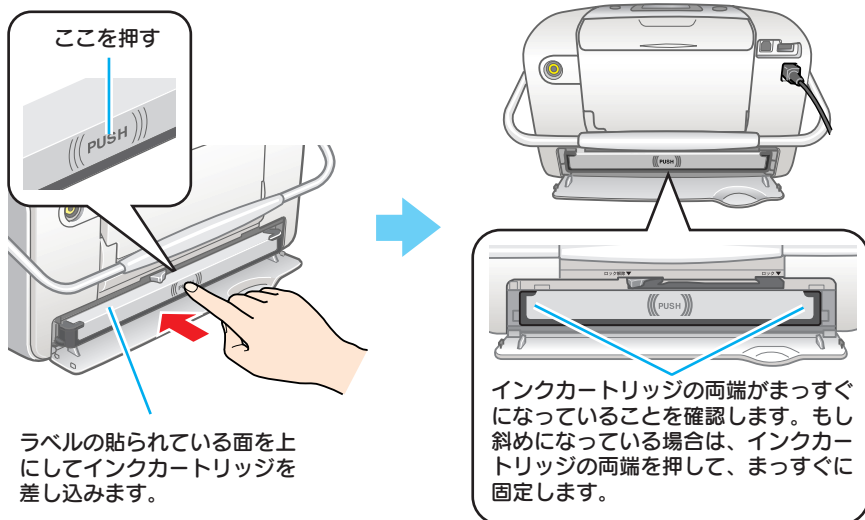


- ⑤ 下図を参照し、インク交換レバーを押し下げ、一旦右端までスライドさせてから左上に引っ掛けるようにしてロックします。

インクカートリッジがプリンタにセットされます。

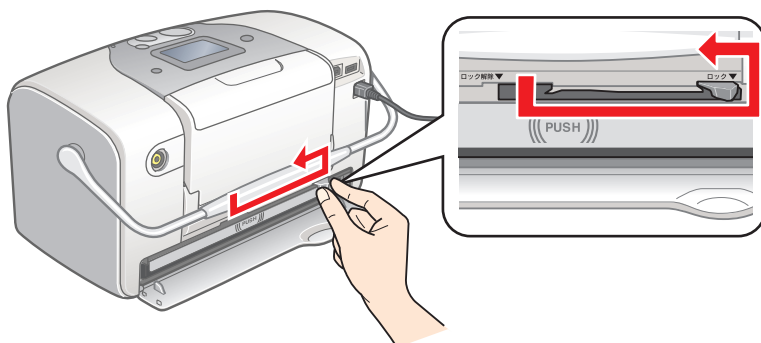

⑥ インクカートリッジカバーを閉じます。

インクカートリッジカバーを閉じると、自動的にインクの充電が始まります。液晶パネルの表示が「プリンタセットアップが完了しました。」に変わったら【OK】ボタンを押します。


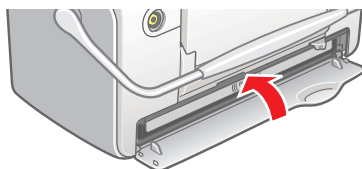


こんなときは


インクカートリッジカバーが閉じない場合は

インクカートリッジがまっすぐセットされていません。下記をご覧のうえ、一旦インクカートリッジを取り外し、再度セットし直してください。

📖『取扱説明書』 71ページ「インクカートリッジの交換とプリンタのお手入れ」－「交換方法」－手順2～4

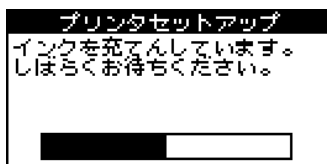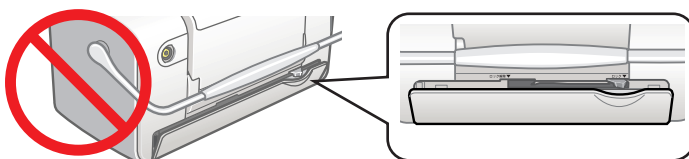

3～4分

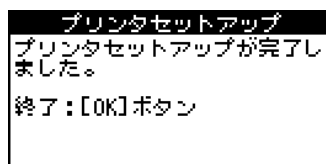

※初めて取り付けるインクカートリッジでは、プリンタを印刷可能な状態にするためにもインクが使用されるため、2回目以降に取り付けるインクカートリッジに比べて印刷できる枚数は少なくなります。

！ 注意


- インク充電時には高いモーター音がしますが、故障ではありません。
- インクの充電中は電源をオフにしないでください。正常に印刷できなくなるおそれがあります。

これでプリンタの準備は完了です。

次はメモリカードから直接、写真の印刷をしてみましょう！

パソコンを使わずにプリントする ● ● ●

1 用紙サポートを引き出し、排紙トレイを開きます。

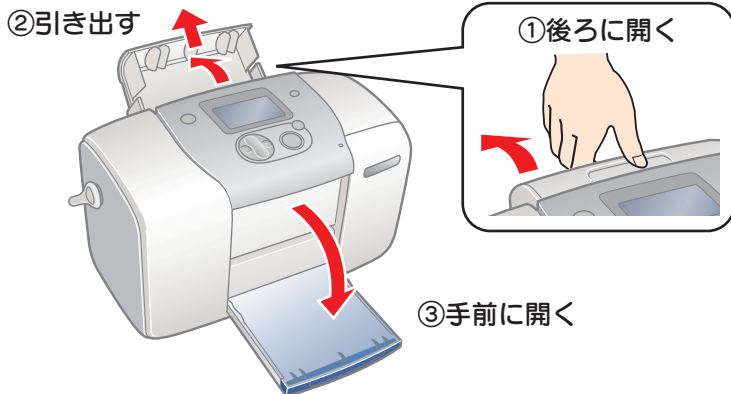

2 用紙をセットします。


• すべての写真を印刷する場合

次ページの「使用できる用紙の種類」をご覧ください、お好みの用紙をセットしてください。

• お好みの写真だけを印刷する場合

まずは印刷する写真を選ぶためのインデックス（写真の一覧表）を印刷します。

L版の写真用紙、または写真用紙＜絹目調＞はがきをセットしてください。

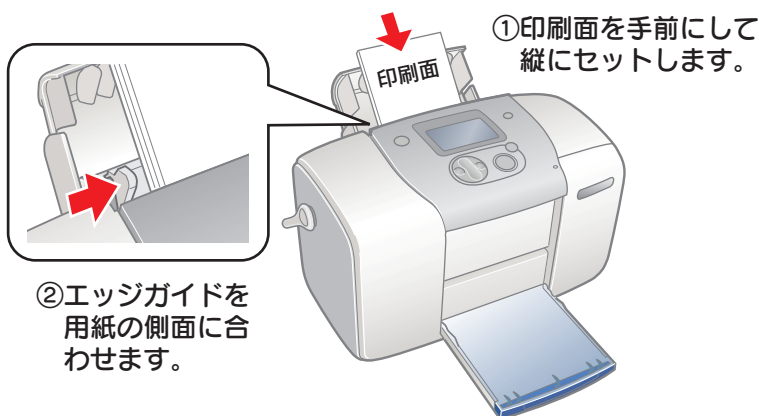





ポイント

• 用紙のセット方向

用紙は縦方向にセットしてください。

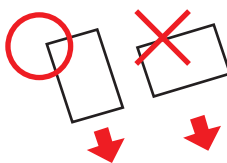

用紙の上下を区別する必要があるときは、用紙の上端を下に向けてセットしてください。

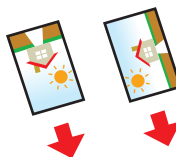

• 専用紙の表裏について

専用紙に添付の取扱説明書にてご確認ください。

• 試し印刷について

使用する用紙種類によって印刷の仕上がりが異なりますので、大量に印刷する際には試し印刷を行うことをお勧めします。

使用できる用紙の種類

本製品で使用できるエプソン製専用紙は以下の通りです。なお、本製品は写真用紙専用プリンタのため、普通紙や官製ハガキには対応しておりません。

用紙名称	サイズ	セット可能枚数
写真用紙＜光沢＞ ※旧名称：PM写真用紙＜光沢＞	L判	20枚
	カードサイズ	20枚
写真用紙＜絹目調＞ ※旧名称：PM写真用紙＜半光沢＞ PM/MC写真用紙＜半光沢＞	L判	20枚
写真用紙＜絹目調＞はがき ※宛名面は非対応	ハガキ	10枚
ミニフォトシール	ハガキサイズ (16分割)	1枚



3 プリンタの電源をオンにし、メモリカードをセットします。

⚠ 注意

カードの向きをよく確認してセットしてください。
カードの向きを誤るとメモリカードやプリンタの破損につながるおそれがあります。

① プリンタの電源をオンにします。


② カバーを開けます。

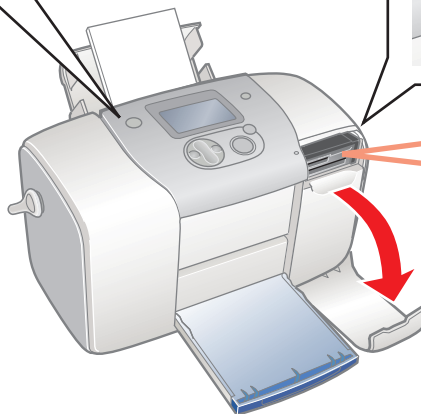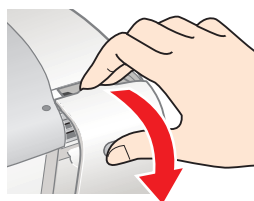


③メモ리카ード※¹をセットします。

正常にセットされると、メモ리카ードランプが点灯します。

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • コンパクトフラッシュ • マイクロドライブ | <ul style="list-style-type: none"> • メモリースティック • メモリースティック Duo※² • メモリースティック PRO • メモリースティック PRO Duo※² • マジックゲートメモリースティック • マジックゲートメモリースティック Duo※² • SDメモリーカード • miniSDカード※² • マルチメディアカード | <ul style="list-style-type: none"> • スマートメディア • xD-Picture Card™ |
|--|--|--|

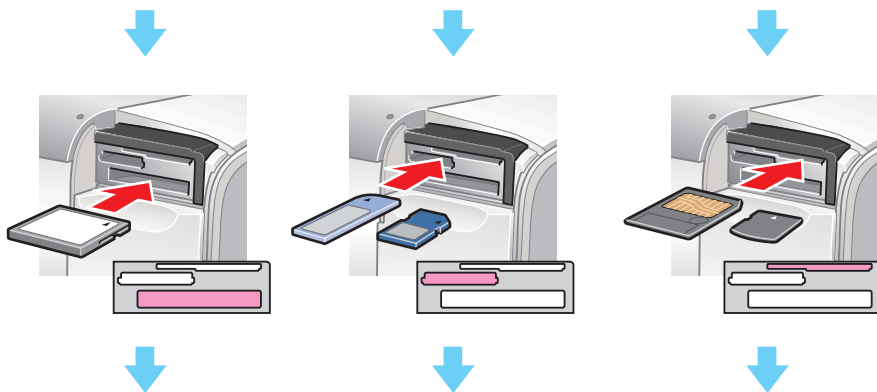

④カバーを閉じます。

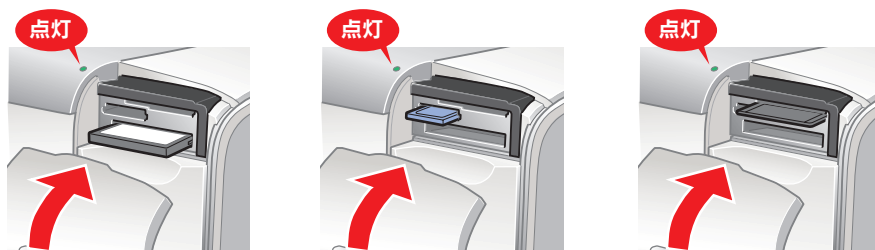

※1 対応メモ리카ードについては2004年4月現在の情報です。最新情報については、エプソンのホームページ (<http://www.i-love-epson.co.jp/>) にてご確認ください。

※2 専用のアダプタにセットしてからプリンタにセットしてください。

4 印刷したい写真の番号を確認するために、インデックス（写真の一覧表）を印刷します。

すべての写真を印刷する場合はインデックスを印刷する必要はありませんので、[全て印刷]の状態のまま7にお進みください。

写真選択	全て印刷
印刷枚数	各1枚
用紙設定	写真用紙/L判
詳細設定	



選んで印刷
範囲選択
インデックス

① [写真選択]
を選ぶ



②押す

③ [インデックス]
を選ぶ




④押す

印刷開始

中止

⑤押す

5 インデックス（写真の一覧表）を見て、印刷する写真のコマ番号を確認します。

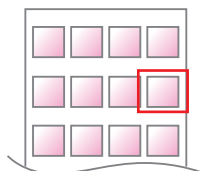

8 200X.XX.XX
コマ番号

6 写真（印刷方法）を選択します。

写真選択	インデックス
印刷枚数	各1枚
用紙設定	写真用紙/L判
詳細設定	



全て印刷
コマ印刷
選んで印刷

① [写真選択]
を選ぶ



②押す


③ 好みの印刷方法
を選ぶ



④押す



「1コマ印刷」を選んだ後

印刷方法に続いて、印刷する写真のコマ番号（1コマのみ）を設定し、**7** にお進みください。

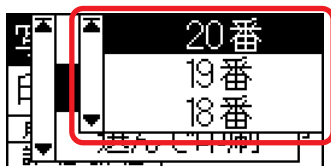

「選んで印刷」を選んだ後

印刷方法に続いて、印刷する写真のコマ番号と印刷枚数を設定し、**8** にお進みください。

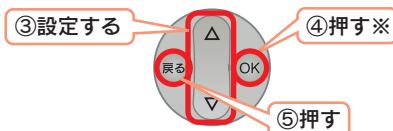
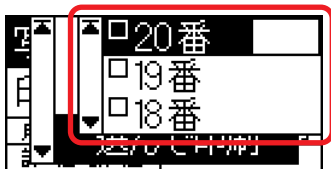


※印刷される写真（コマ番号）にはチェックマーク（✓）が付きます。
一度に数種類の写真を印刷する場合には①～④の手順を繰り返します。

「範囲選択」を選んだ後

印刷方法に続いて、印刷する範囲を設定し、**7** にお進みください。

例）コマ番号2番から10番までを印刷する場合

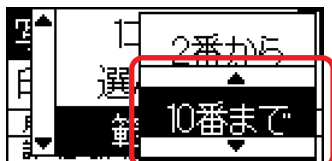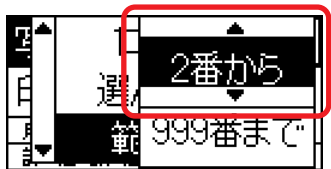

7 印刷枚数を設定します。


〔選んで印刷〕の場合には印刷枚数は設定済みですので、このまま **8** へお進みください。

写真選択	全て印刷
印刷枚数	各1枚
用紙設定	写真用紙/L判
詳細設定	




写	刷
印	各1枚
用	判
詳	細
設	定

① [印刷枚数]
を選ぶ

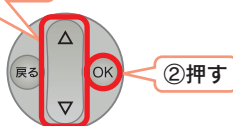

③ 設定する

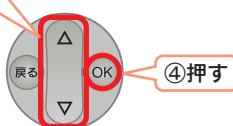


8 用紙種類を設定します。

写真選択	全て印刷
印刷枚数	各1枚
用紙設定	写真用紙/L判
詳細設定	




写真用紙/L判
写真用紙/はがき
フォトカード
フォトシール

① [用紙設定]
を選ぶ

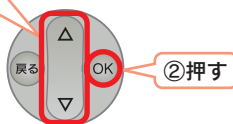

③ 下の表を参考にして設定する

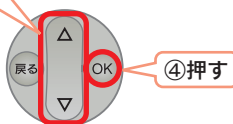

セットした用紙種類	パネル設定
写真用紙<光沢>L判 ※旧名称：PM写真用紙<光沢>L判	写真用紙/L判
写真用紙<光沢>カードサイズ	フォトカード
写真用紙<絹目調>L判 ※旧名称：PM写真用紙<半光沢>L判 PM/MC写真用紙<半光沢>L判	写真用紙/L判
写真用紙<絹目調>はがき ※宛名面は非対応	写真用紙/はがき
ミニフォトシール	フォトシール


9 印刷を実行します。

写真選択	全て印刷
印刷枚数	各1枚
用紙設定	写真用紙/L判
詳細設定	




10 印刷が終了したら、メモリカードを取り出します。

- ①メモリカードランプが点滅して
いないことを確認してカバーを開けます

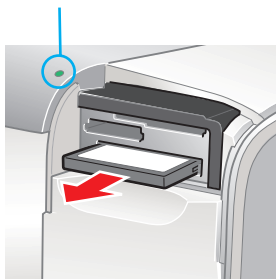

②抜きます

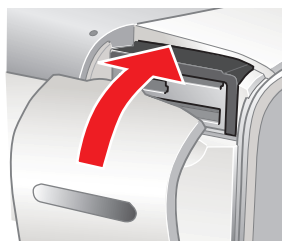

③カバーを閉じます

パソコンを使わない印刷方法をマスターできたら、『取扱説明書』
をご覧ください、いろいろな印刷にチャレンジしてください。
本プリンタのオススメの機能は **ステップ 3** をご覧ください。


こんなこともできます

パソコンなしでもここまでできる

大型テレビなら大迫力！

●撮った写真をテレビで見よう

本製品をテレビにつなげれば、メモ리카ード内の写真をテレビ画面上で確認しながら印刷したり、スライドショー（連続再生）で楽しむことができます。

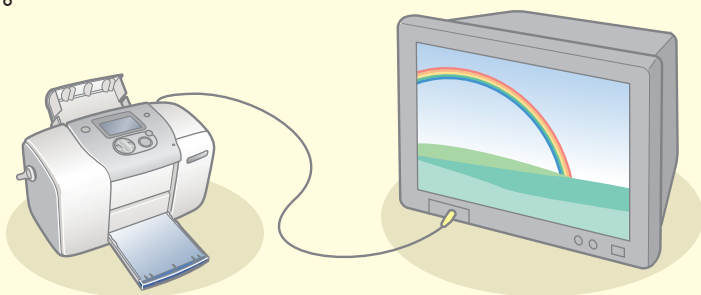


USB接続で簡単に

●デジタルカメラから直接印刷しよう

デジタルカメラ（※）と本製品をUSB接続することで、デジタルカメラからの直接印刷ができるようになります。

デジタルカメラの液晶モニターで
写真を確認して印刷できるから便利

※デジタルカメラが
PictBridgeまたは
USB DIRECT-PRINT
に対応している必要が
あります。

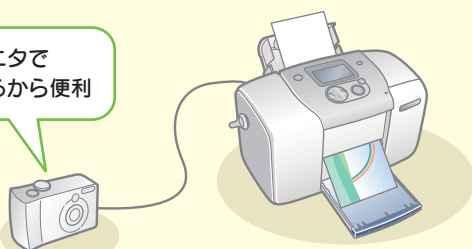

詳しい操作については『取扱説明書』をご覧ください。

撮った写真がアートに変身

● セピアやモノクロで印刷してみよう


カラーで撮った写真をセピアやモノクロにして印刷することができます。



オプション(別売り)を使えばこんなこともできる


携帯電話から ワイヤレス印刷

赤外線通信カード(別売)を使えば、赤外線通信に対応した携帯電話(※)からケーブルを使わずに印刷ができます。

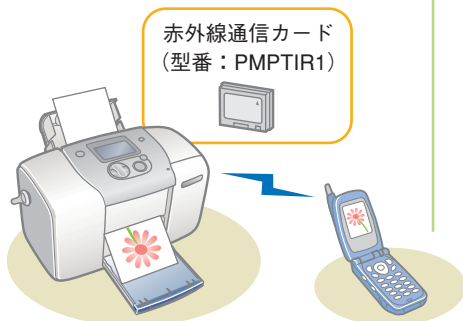

デジタルカメラやパソコン からワイヤレス印刷

Bluetoothユニット(別売)を使えば、Bluetoothに対応したデジタルカメラやパソコン(※)からケーブルを使わずに印刷ができます。

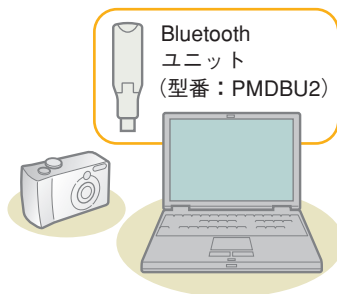

※対応している携帯電話、デジタルカメラ、パソコンなどの機種についてはプリンタのカタログやエプソンのホームページ (<http://www.i-love-epson.co.jp/>) などでご確認ください。

アイディア次第でもっと楽しく

記念の写真をその場で配れる

● パーティー会場やイベントに持って行って印刷しよう

E-100は持ち運びに便利なミニサイズ。

例えば、お友達の結婚式や披露宴に持って行き、デジタルカメラで撮った写真をその日のうちに印刷してプレゼントすれば、喜ばれること間違いなしです。



定期入れにもジャストサイズ

● カードサイズの写真を印刷しよう

エプソン製専用紙 写真用紙<光沢>カード
サイズは定期入れやお財布のカード入れにぴ
ったりのサイズ。


家族や恋人、ペットの写真を持ち歩くのにオ
ススメの用紙です。



携帯電話やスケジュール帳にぺたぺた貼れる

● ミニフォトシールを作ろう

エプソン製専用紙 ミニフォトシールに印刷す
れば、オリジナルのシールが簡単に作れます。
お気に入りの写真をシールにして、お友達と
交換しても楽しいですね。


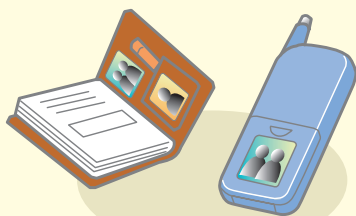


“お気に入り” が一目で見つかる

● 写真を使ってクローゼットの整理をしよう

衣替えのときなどに洋服や靴を写真に撮って収納ボックスや靴箱に貼っておけば、
どこに何がしまっているのか一目瞭然！

箱のサイズによってL判の用紙とカードサイズの用紙を使い分けると便利です。

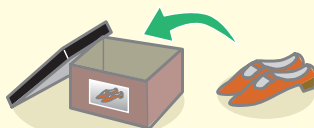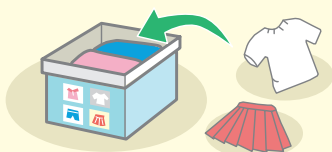

コンピュータと接続して印刷する手順は『取扱説明書』54ページをご覧ください。

パソコンを使えばもっと便利に・・・

エプソン フォトクイッカー

● 写真印刷は「EPSON PhotoQuicker」におまかせ

添付のソフトウェア「EPSON PhotoQuicker」を使えば、写真を手早く簡単に印刷できます。



印刷する写真を
画面を見ながら
選べるから、
わかりやすい！

● フレーム（飾り枠付き）の写真を印刷しよう

プリンタソフトウェアCD-ROM、またはエプソン販売のホームページからPRINT Image Framer（フレームデータ）を入手して、メモリカードや「EPSON PhotoQuicker」に登録すれば、おしゃれなフレーム付き写真を印刷できます。



xD
xD-Picture Card™


MEMORY STICK™

MEMORY STICK PRO


SD™



改訂履歴

Revision	改訂ページ	改訂内容	備考
4051732_00	全て	新規制定	